

9.1 Flughandbuch Ergänzung - Fesselstart

9.1.1 Allgemeine Informationen.

Diese Ergänzung enthält zusätzliche Angaben um mit einem Ultramagic-Heißluftballon einen Fesselstart durchzuführen.

9.1.2 Einschränkungen

Maximale Windgeschwindigkeit: 15 Knoten.

Das Gelände auf dem der Fesselflug stattfindet, sollte mindestens einen Radius von der Höhe des Ballons plus Länge der Fesselleine aufweisen.

9.1.3 Notfallmaßnahmen

Keine Änderungen

9.1.4 Normale Durchführung

Die komplette Ausrüstung muss sorgfältig geprüft werden.

Der Ballon muss an 2 Seilen, eines in Windrichtung und ein Seil gegen die Windrichtung, befestigt werden.

Die Anordnung von 2 Seilen gegenüber voneinander muss sein, da so die auftretenden Kräfte auf 2 Punkte am Brennerrahmen verteilt werden.

Die Fesselseile müssen an den Hüllenkarabinern oder an den dafür entsprechenden Aufnahmen befestigt werden.

Prüfen sie, dass diese Aufnahmen absolut sicher sind.

Die Höhe in die der Fesselballon aufsteigen kann, ist bei aufkommenden Wind zu verringern.

9.1.5 Ladung

Keine Änderungen

9.1.6 Ballon und Systembeschreibung


Keine Änderungen

9.1.7 Ballonwartung, Handhabung und Pflege

Keine Änderungen

9.1.8 Zubehör anderer Hersteller

Keine Änderungen

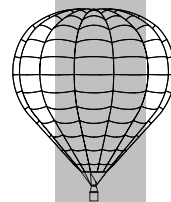

**A
1
F
E
S
S
E
L
S
T
A
R
T**